

VDRH-100
本体操作説明書
(Ver. 2.04)


株式会社 オンテック

7.) - 1. - 7	ADMIN MENU - SYSTEM1 - PASSWORD.....	48
7.) - 2	ADMIN MENU - SYSTEM2.....	49
7.) - 2. - 1	ADMIN MENU - SYSTEM2 - SET DEFAULT.....	49
7.) - 2. - 2	ADMIN MENU - SYSTEM2 - SHOW ERROR LOG.....	50
7.) - 2. - 3	ADMIN MENU - SYSTEM2 - SHOW OP LOG.....	50
7.) - 2. - 4	ADMIN MENU - SYSTEM2 - SHOW VERSION.....	51
7.) - 2. - 5	ADMIN MENU - SYSTEM2 - VIDEO TYPE.....	51
7.) - 3	ADMIN MENU - SYSTEM3.....	52
7.) - 3. - 1	ADMIN MENU - SYSTEM3 - CLEAR LOG.....	52
7.) - 3. - 2	ADMIN MENU - SYSTEM3 - DEVICE TYPE.....	53
7.) - 3. - 3	ADMIN MENU - SYSTEM3 - DOWNLOAD.....	53
7.) - 3. - 4	ADMIN MENU - SYSTEM3 - ALWAYS ADMIN.....	54
7.) - 4	ADMIN MENU - MODE..... エラー! ブックマークが定義されていません。	
7.) - 4. - 1	ADMIN MENU - MODE - CUEUP SCENE..... エラー! ブックマークが定義されていません。	
7.) - 5	ADMIN MENU - DISK.....	56
7.) - 5. - 1	ADMIN MENU - DISK - LOCK DELETE.....	56
7.) - 5. - 2	ADMIN MENU - DISK - RECOVER SCENE.....	57


1 2. ループ収録

●任意の時間※分を録画して一杯まで記録した後は、古いものから上書きしてゆく収録方法です。

※ディスクの制限容量以上の時間は、設定できません。

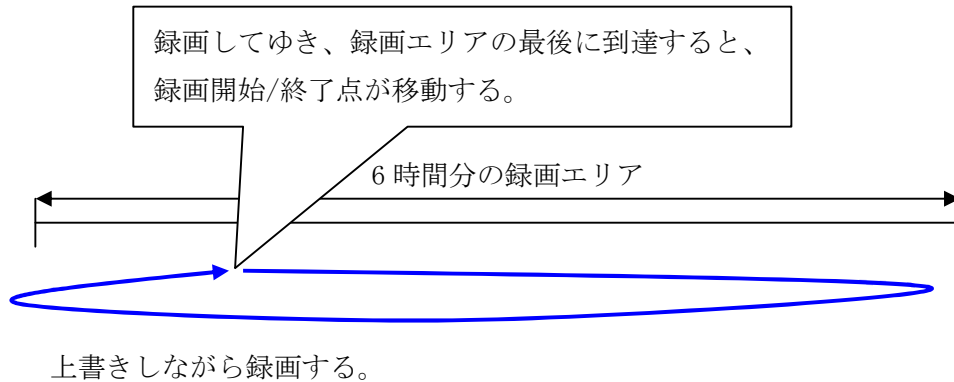

SHIFT ボタンを押しながら LOOP REC ボタンを押します。

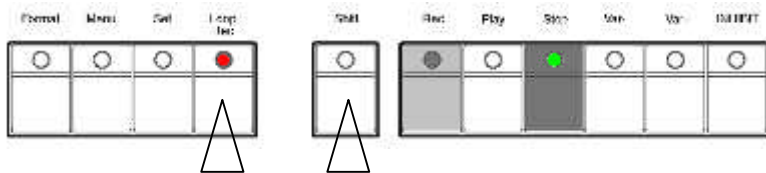

○LOOP REC の LED が点灯します。


○ループ収録中のシーンも追いかけて再生ができます。

○ループ収録を停止する操作は、通常収録の停止と同様に「SHIFT+STOP」です。


○LOOP REC LED が点滅後、消灯します。

○設定した収録時間以下で停止した場合は、通常シーンとして管理されます。


USER MENU

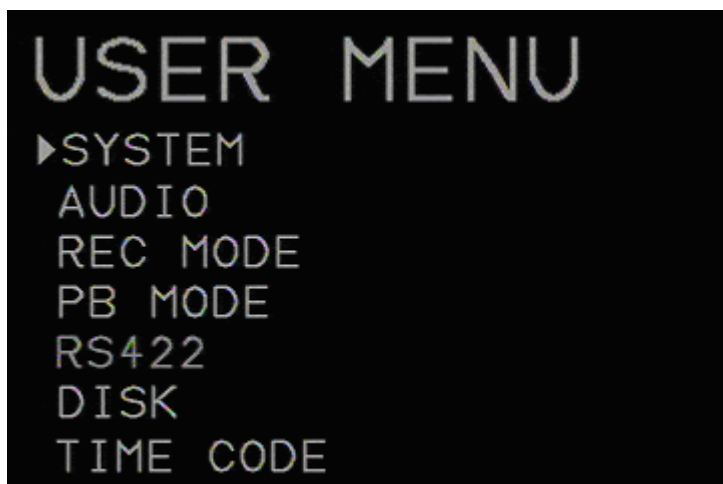

USER MENU - SYSTEM

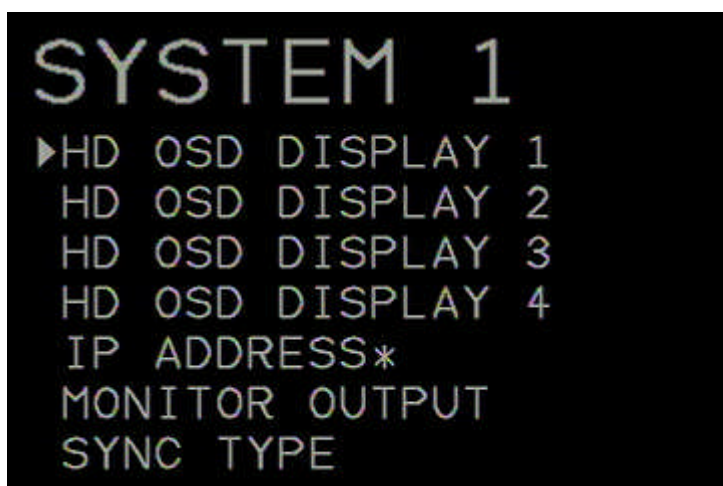

- 外部リファレンスを選択します。

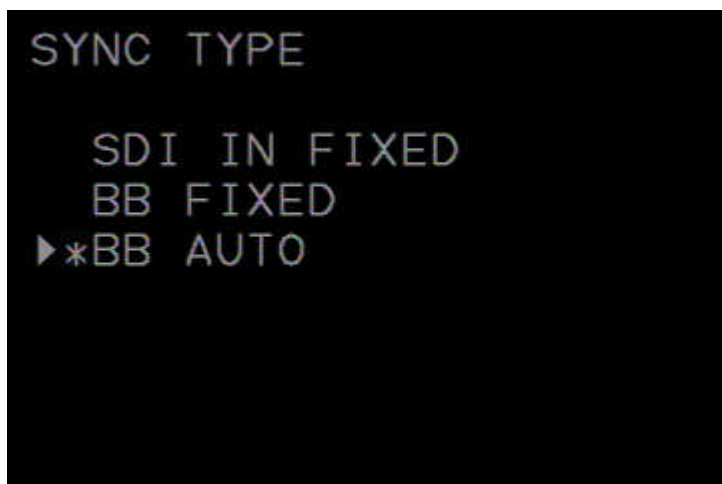


○SDI IN FIXED => 外部同期を持たない機器との接続にお使い下さい。SDI 入力にロックします。

○BB FIXED => BLACK BURST 信号のみにロックします。

○BB AUTO => BLACK BURST→SDI-IN →INTERNAL の順にロックします。

通常はこのモードでお使い下さい。

- スロー再生時、設定速度以下の場合音声を MUTE します。

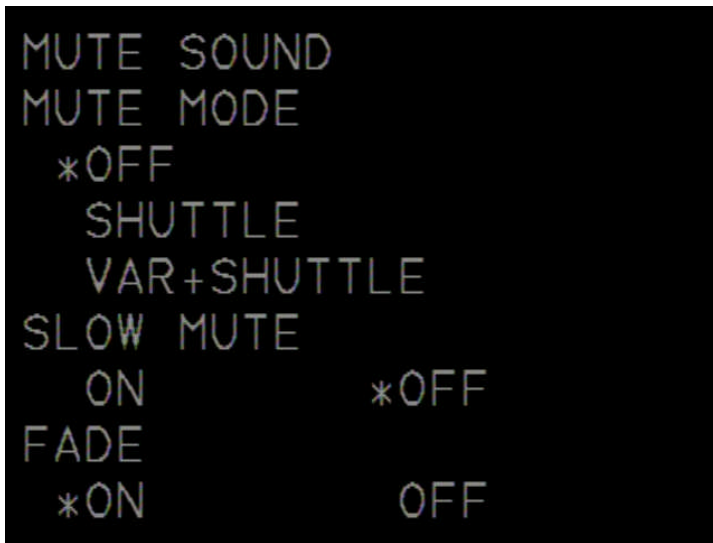

- MUTE MODE⇒OFF : MUTE しません。

SHUTTLE : SHUTTLE 動作の時は MUTE します。

VAR+SHUTTLE : 全てのスロー動作の時に MUTE します。

- SLOW MUTE⇒ON の場合、MUTE MODE が “VAR+SHUTTLE” 設定以外であっても、±10%以下の速度の時は MUTE します。


- FADE※⇒音の立ち上がりに FADE をかけるかどうかの設定をします。

※Dolby-e の信号を使用される場合は、FADE を OFF の設定にしてください。

※FADE を OFF の設定にした場合、ステータスの再構築を行わないため、通常再生以外で再生した場合に、オーディオステータスが不安定な値を示します。その場合、後段の機器によってはオーディオデータを取りこぼす場合がありますのでご注意ください。

USER MENU - REC MODE - REC TYPE


- これから録画するシーンの録画属性を設定します。

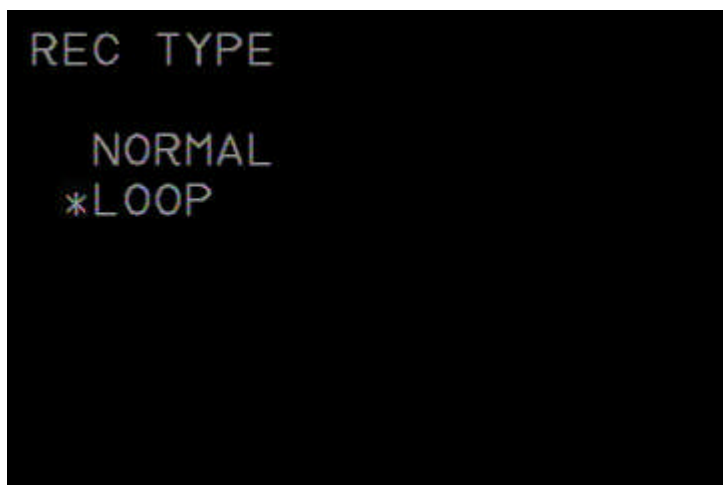

○NORMAL => 通常シーン。始点～終点まで。

○LOOP => REC LOOP TIME で指定された時間でループ録画をします。

●システムフェーズの設定です。

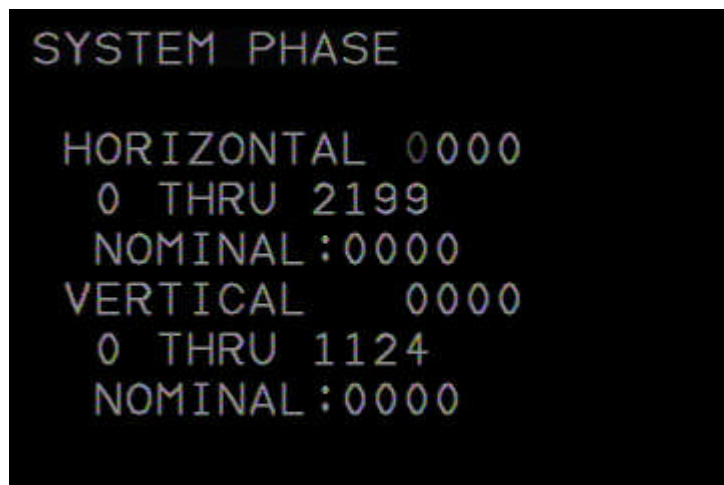


○HORIZONTAL => 水平方向のフェーズを調整します。単位はクロックです。

○VERTICAL => 垂直方向のフェーズを調整します。単位はラインです。

USER MENU - RS422 - RS422 SCENE JUMP


- シーン始点で REW、シーン終点で FF を受けた時にシーン移動を許可するかどうかの設定です。

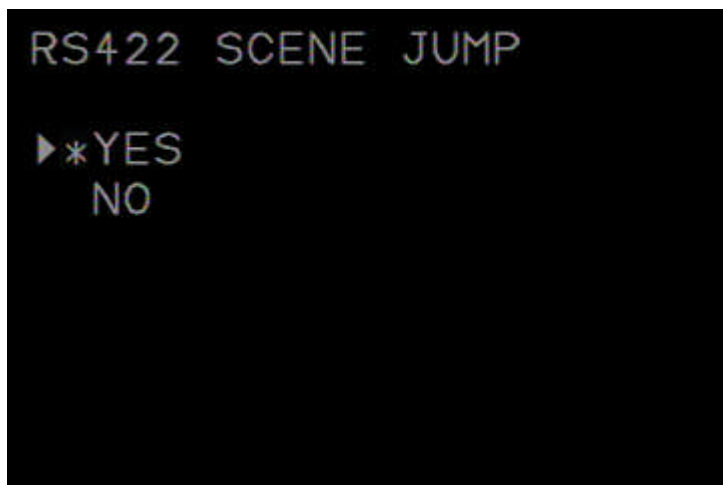

- YES => 使用します。シーン始点で REW を受けると一つ前のシーンの先頭に、シーン終点で FF をうけると次のシーンの先頭に移動(STILL)します。
- NO => 使用しません。

USER MENU - RS422 - SELECTION ON EE

- EE 画面(入力があって、再生が停止している時)TIME CODE に何を出すかの設定。

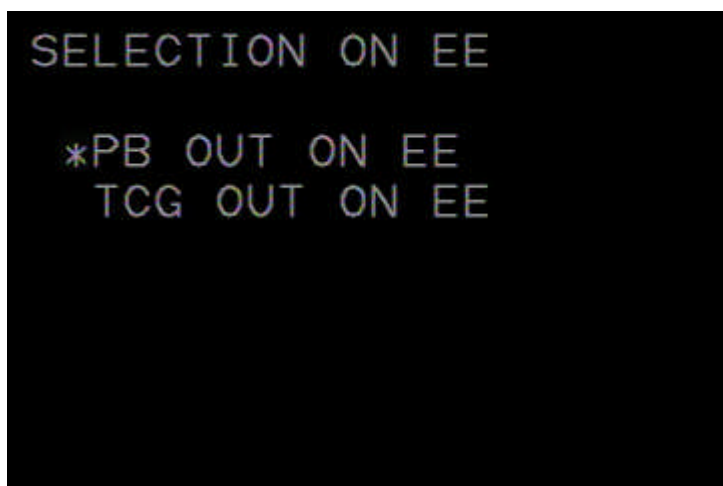


- PB OUT ON EE => 再生のタイムコードが出力されます。
- TCG OUT ON EE => 入力されているタイムコードが出力されます。

SER MENU - DISK



USER MENU - DISK - COMPRESS


●コンプレスを実行します。

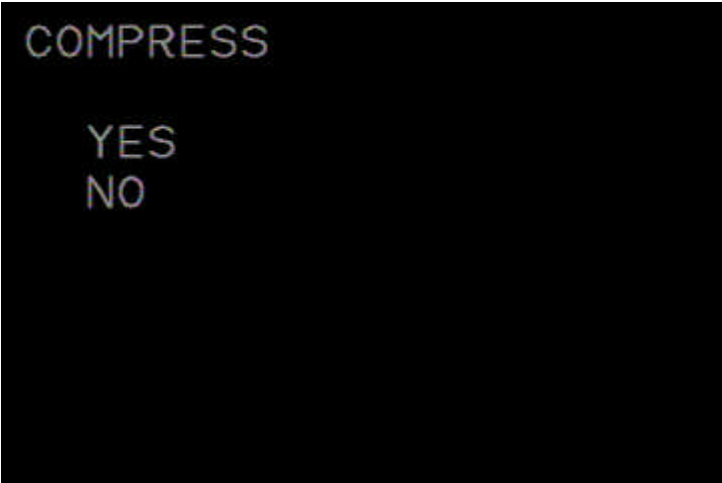

○コンプレスには、移動するシーンの実記録時間の 80%程度の時間を要します。

USER MENU - DISK - DELETE ALL


- 現在記録している全てのシーンにデリートマークを付けます。

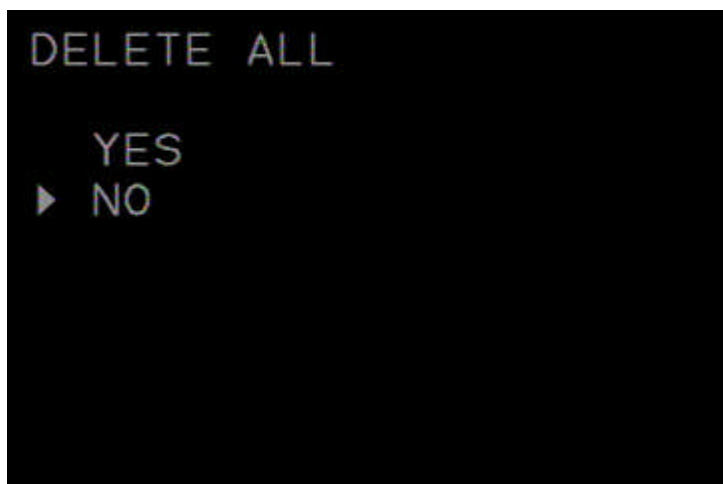

- 全てのシーンを削除する場合は、本操作を行った後、COMPRESS を実行して下さい。
- 本操作後、DELETE SELECT でデリートマークの解除が行えます。

USER MENU - DISK - DELETE SELECT


- 記録されている任意のシーンにデリートマークを付けます。

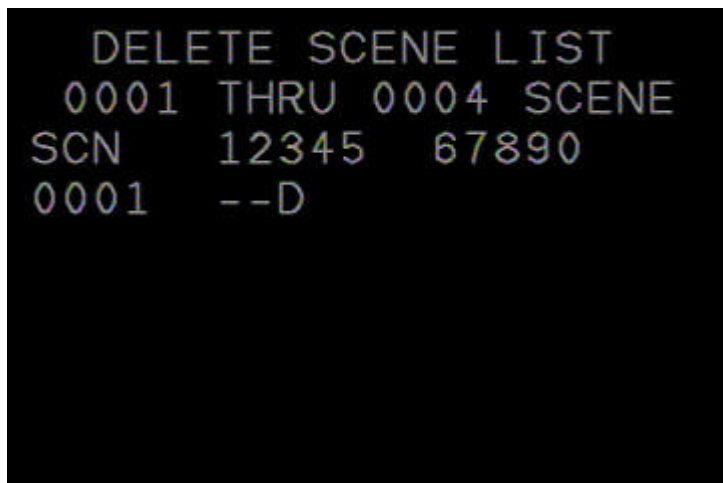

- VAR-/ VAR+(カーソル左右移動)・REC/PLAY(カーソル上下移動)でシーンの選択をします。
- Dマークのついたシーンが削除されるシーンです。
- SET キー押下でマーク、マーク解除を行います。
- 任意のシーンを削除する場合は、本操作を行った後、COMPRESS を実行して下さい。

USER MENU - DISK - FORMAT


●ディスクをフォーマットします。全ての記録は消去されます。

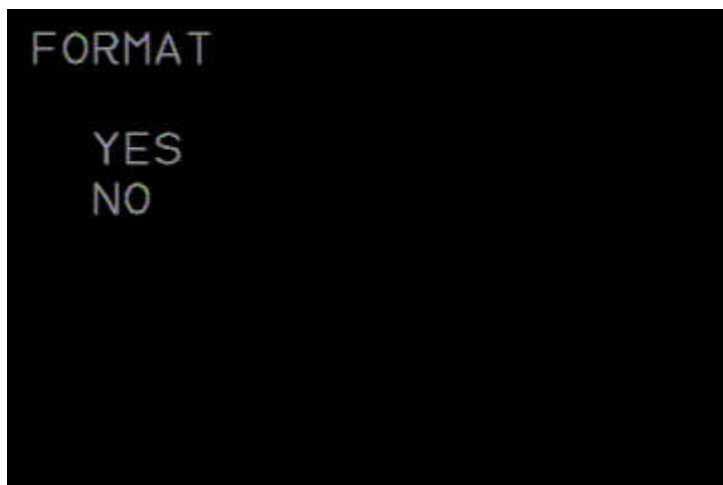


○全ての記録が消去されます。操作は慎重に行ってください。

ADMIN MENU

- アドミニストレータ（管理者）専用メニューです。

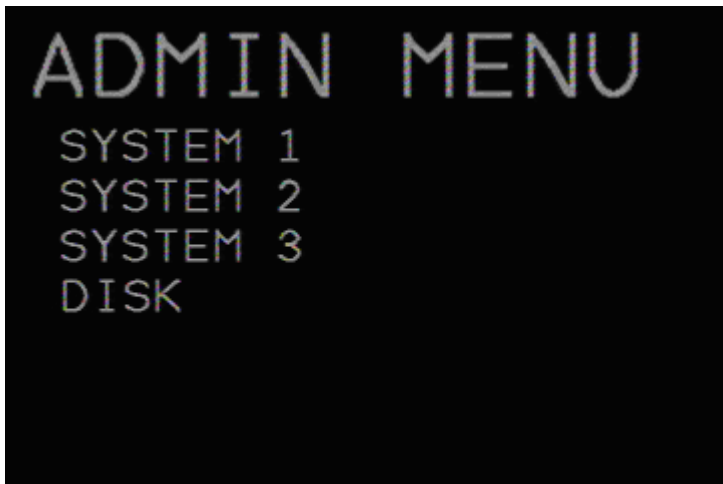


ADMIN MENU - SYSTEM1

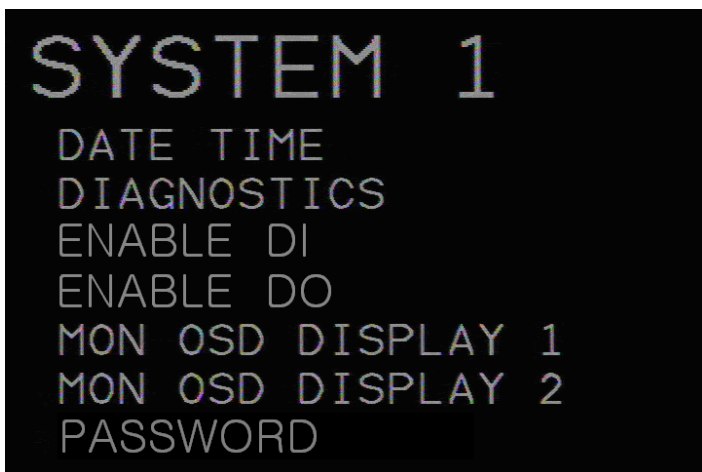

ADMIN MENU - SYSTEM1 - DATE TIME


- 内蔵リアルタイムクロックを合わせます。

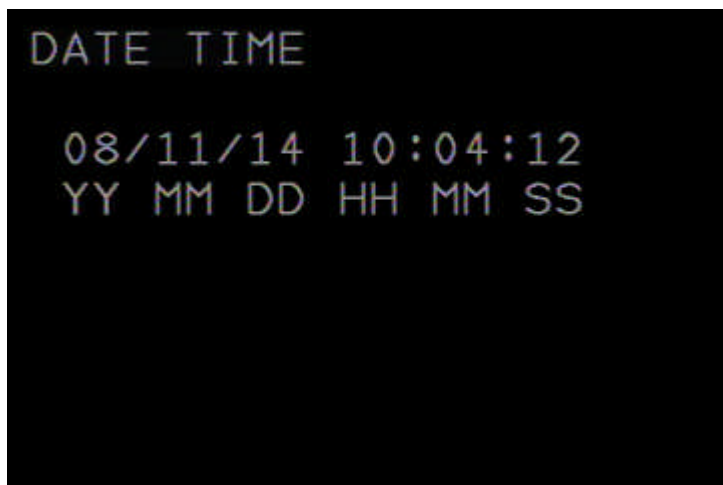

- REC キーで数値+、PLAY キーで数値-、VAR+キーで項目右移動、VAR-キーで項目左移動


ADMIN MENU - SYSTEM1 - DIAGNOSTICS

- 自己診断の結果表示です。

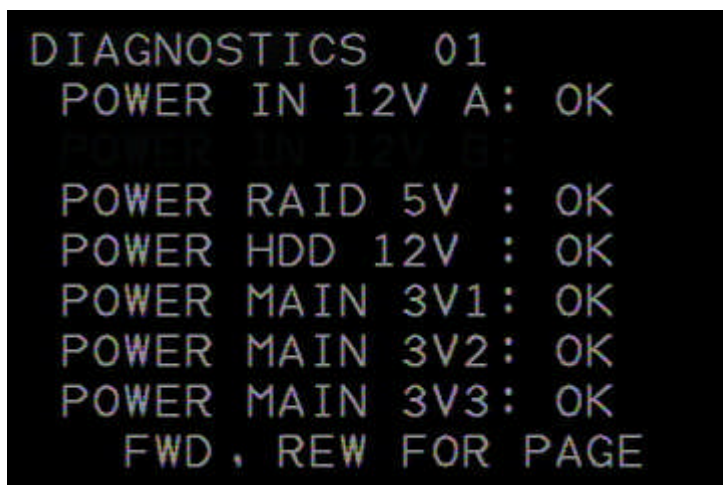

- 電圧、温度、ハードウェアの装着状態、ディスク状態などが表示されます。

●GPI OUT の動作設定をします。

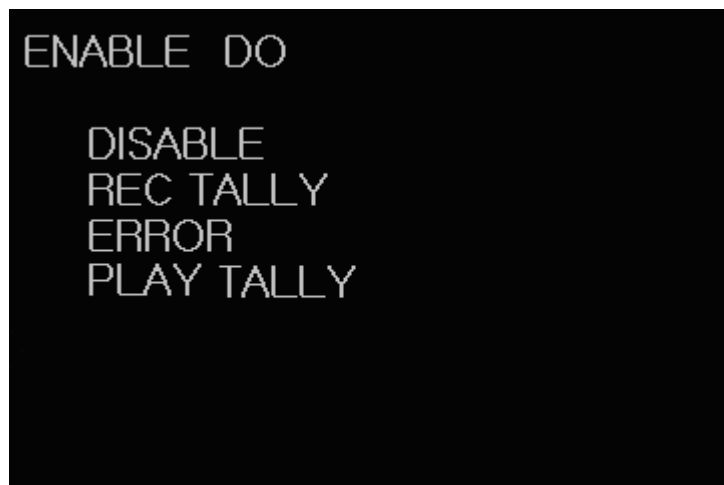

DISABLE : (デフォルト)

DO 端子を使用しない設定です。

REC TALLY :

録画を開始したときに DO 端子が ON になり、録画を停止したときに DO 端子が OFF になる設定です。

ERROR :


シリーズ内部で何らかのエラーが発生した際に、ON になる設定ですが、現バージョンでは実装されていません。

PLAY TALLY :

再生を開始した時に DO 端子が ON になり、停止したときに DO 端子が OFF になる設定です。


ADMIN MENU - SYSTEM1 - PASSWORD

- TCP/IP でアプリケーションと通信をする場合のパスワードを設定します。

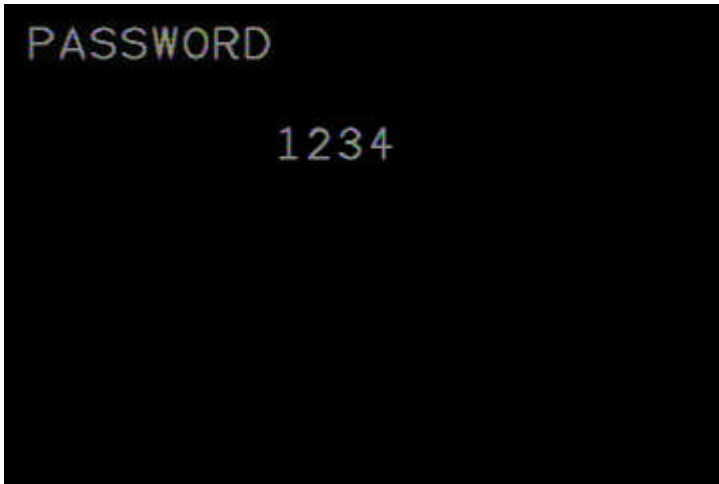


- REC キーで数値+、PLAY キーで数値-、VAR+キーで項目右移動、VAR-キーで項目左移動

ADMIN MENU - SYSTEM2

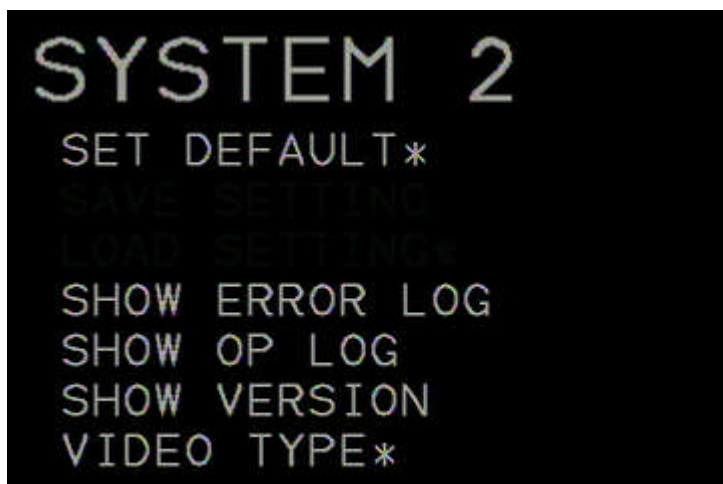

ADMIN MENU - SYSTEM2 - SET DEFAULT

- 工場出荷時設定に戻します。記録された映像はそのままです。

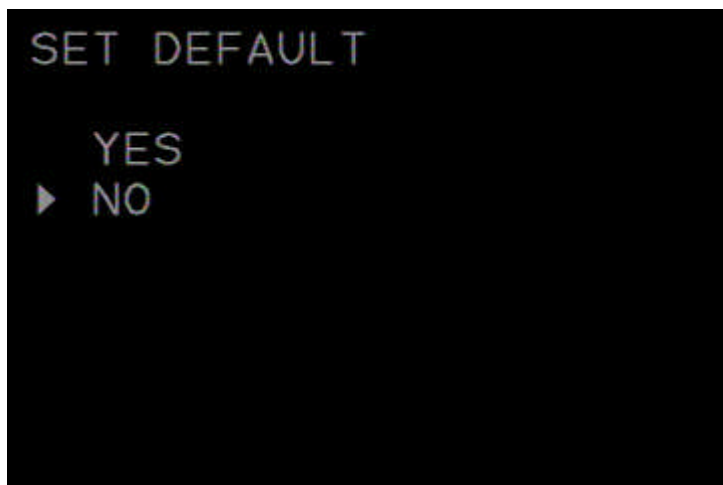

- 選択後は、電源の再投入が必要です。

ADMIN MENU - SYSTEM2 - SHOW ERROR LOG

- エラーログを表示します。

```
SHOW ERROR LOG NO.0001
YYMMDD HHMMSS SSJJNNNN
081114 093313 03040015
081111 150948 03040015
081111 150948 03040015
081108 153358 03040027
081108 153358 03040026
081108 120130 02040007
▶FWD/REW ,MENU FOR EXIT
```

- 発生日、発生時刻、エラー内容の順に表示します。
- エラー内容については、別紙エラーコード表を参照して下さい。

ADMIN MENU - SYSTEM2 - SHOW OP LOG


- オペレーションログを表示します。

```
SHOW OP LOG NO.0001
YYMMDD HHMMSS SSCC00II
081114 100553 01043048
081114 100545 01043047
081114 100534 01043046
081114 100521 01043045
081114 100508 01043038
081114 100502 01043038
▶FWD/REW ,MENU FOR EXIT
```

- 操作日、操作時刻、操作内容の順に表示します。
- 操作内容については、別紙 OP コード表を参照して下さい。

ADMIN MENU - SYSTEM3 - DEVICE TYPE


- SONY 製コントローラが認識する、本機のデバイスタイプを指定します。

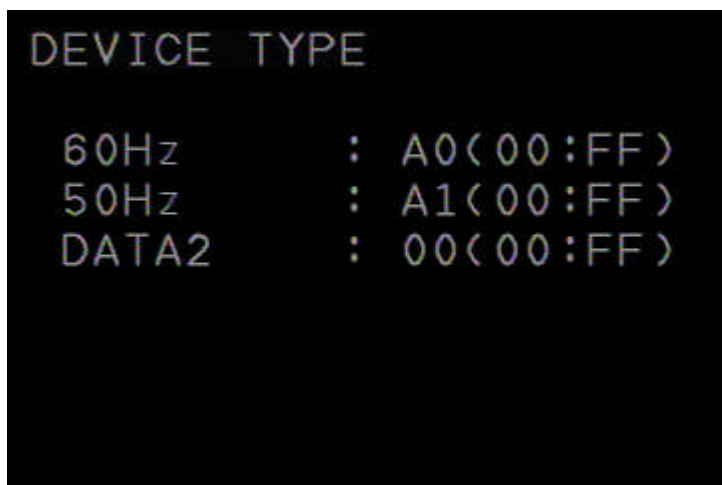

- 最適化されています。ビデオレコーダの設定にすると、本機的能力を損なうことがあります。

ADMIN MENU - SYSTEM3 - DOWNLOAD


- ファームウェアをイーサネットから更新します。

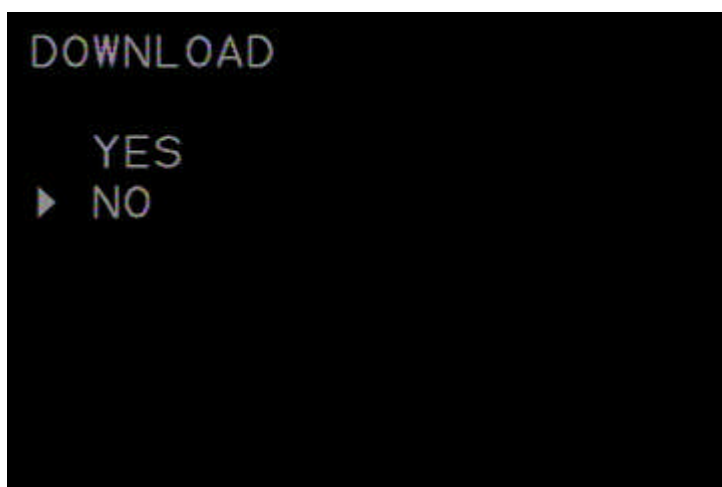

- 専用ソフトウェアが必要です。
- 管理者専用です。


ADMIN MENU - SYSTEM3 - ALWAYS ADMIN

- 立ち上げ時に「REC」「PLAY」「SET」ボタンの3つ押しでADMINメニューが出現しますが、毎回その操作をしたくない場合、ALWAYS ADMIN をYES にしておけば、ADMIN MENU が表示されます。

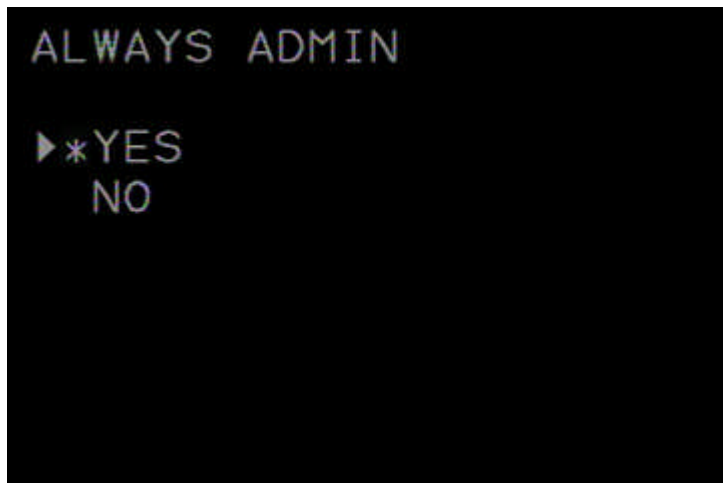


ADMIN MENU - SYSTEM 3 - POWER ON INHIB

- 起動時のINHIBIT状態の選択ができます。

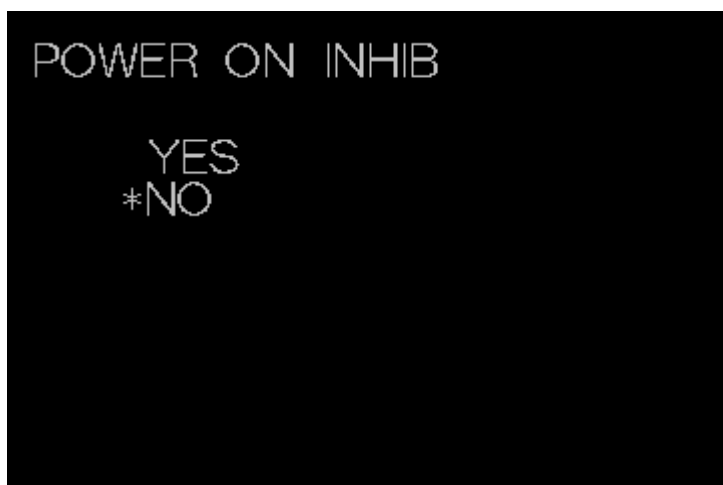

- 入力信号を確認するかを指定します。

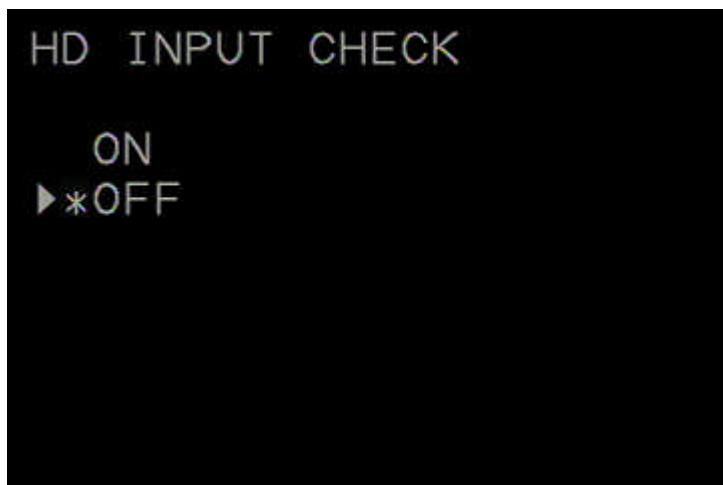


REC ボタン押下による入力確認の際に、

○ON => NTSC、HD-SDI 信号ともに入力信号を出力します。


○OFF => NTSC は、入力信号を出力します。HD-SDI は、再生であれば、再生信号を出力します。

ADMIN MENU - DISK

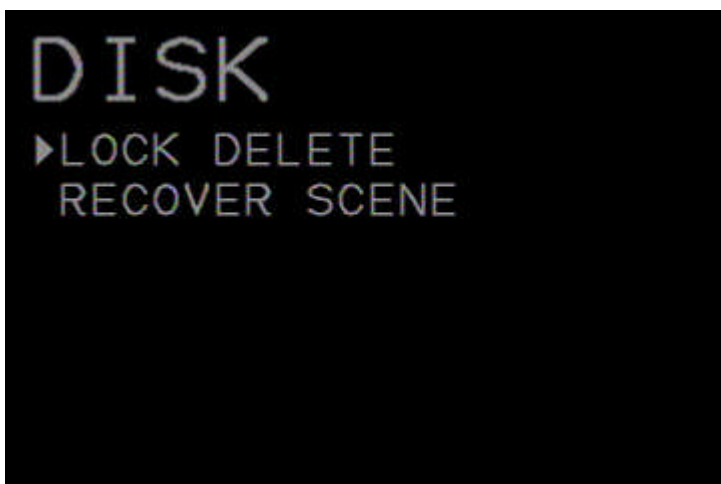

ADMIN MENU - DISK - LOCK DELETE


- デリートマークの操作を不能にします。

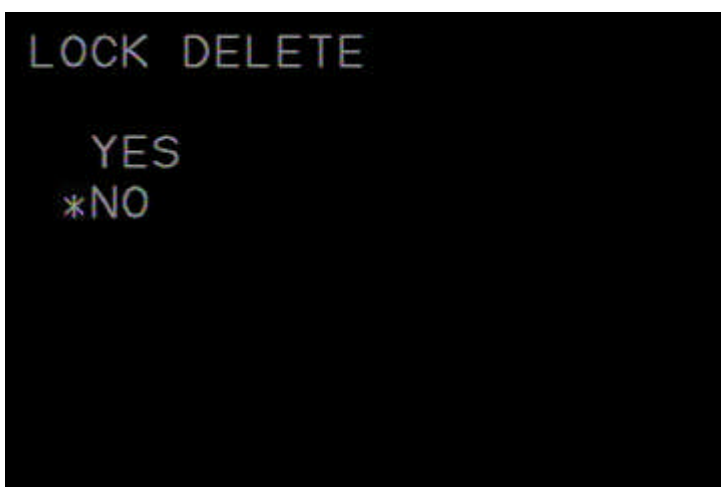

- 大切なシーンを保護する場合等に使用します。

ADMIN MENU - DISK - RECOVER SCENE

- 再生不能な画像を含むシーンを可能な限り修復します。

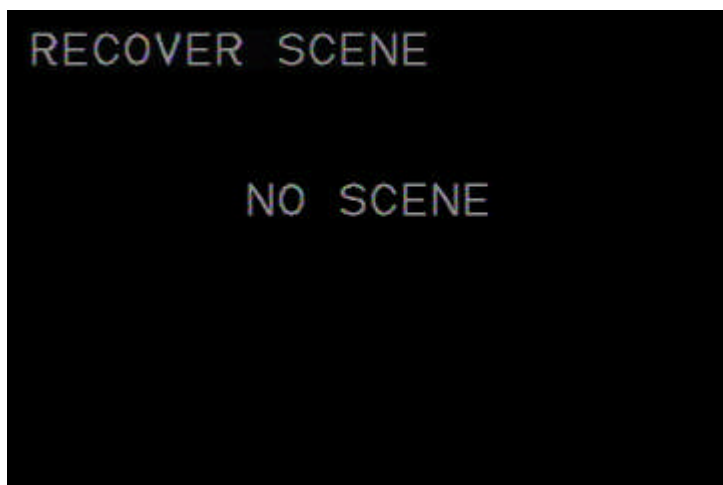

- 修復する対象シーンは、再生で選択されているシーンとなります。

サービスに関するお問い合わせは

株式会社 オンテック

ビデオコミュニケーションビジネスユニット

TEL : 03-5256-2061

FAX : 03-5256-2065

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目8番2号 プライム神田ビル 10F

※本書に記載されている内容を実行したことにより発生したいかなる損害に対しても、弊社は責を負いかねます。

何らかの不都合により、正常に録画・再生ができなかった場合の補償、録画・編集した内容（データ）の消失、及び直接間接の損害に対して、弊社は一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

※本書の内容は改定のため予告なく変更されることがありますので予めご了承下さい。